


串口助手具使用说明

1、请按照此界面配置

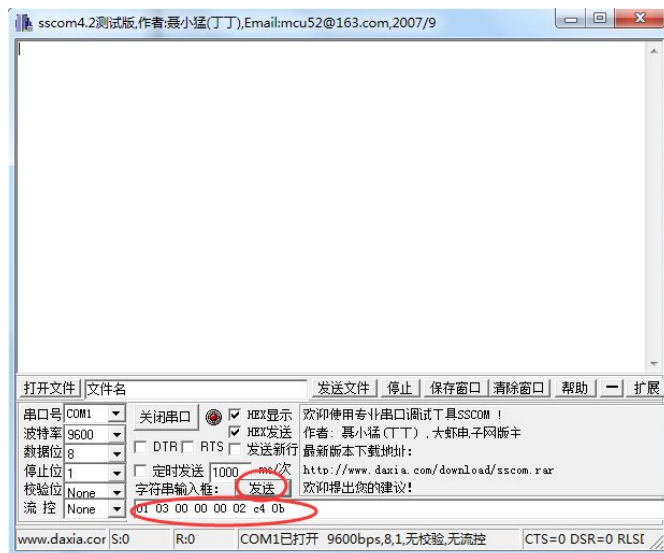

- 2、按照设备实际连接的串口号选择“串口号”
- 3、按照设备选择“波特率”、数据位固定为“8”，停止位选“1”，校验位选“none”。
- 4、数据格式选“hex”
- 5、点击“打开串口”



将“指令帧”填写到发送区，点击“发送”，收到的数据解析见说明书。